

Så gör du en fladdermusholk




Det här behövs:

Virke enligt nedan.
Skruvdragare,
tumstock, penna,
vinkelhake, fil.
Skruv ca 3,5 x 40 mm.
Ev trälim.
Material till upphängning.

1. Mät upp och såga

Använd 22 mm virke av gran, "råplan".
En bräda 19,5 cm bredd, ca 165 cm lång.
En list ca 8 x 40 mm, 19,5 cm lång.
Mät upp och såga enligt markeringarna.

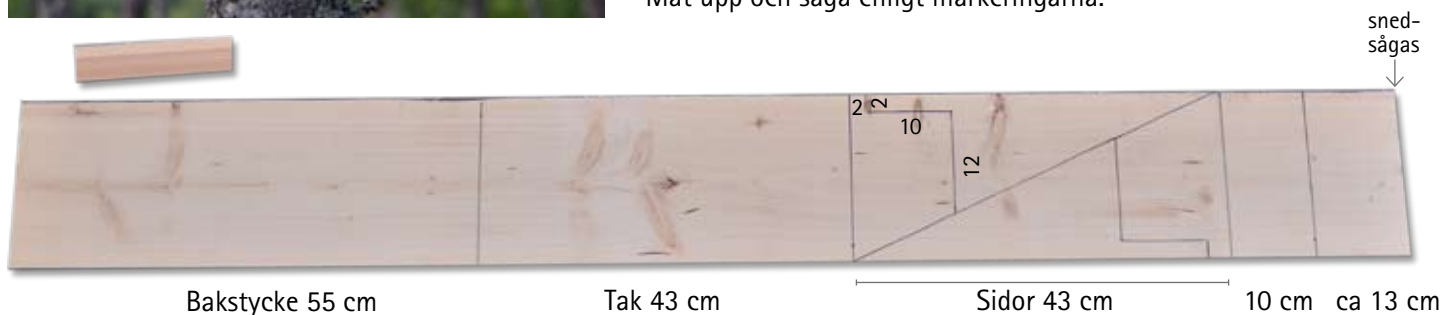

2. Montera sidorna

Skruva och limma. Grova sidan inåt.



3. Montera ingången

Ingångshålet ska vara en 2 cm spalt.



4. Fila

Så att taket kan sluta tätt.



5. Montera taket

Skruva och limma gärna.
Montera även en bottenlist om du vill.



6. Häng upp

En lina kan användas så här. Ca 3 m över marken, inte för solexponerat.



7. Klart!

Är det spillning på listen – små torra "muslortar" – är holken bebodd.