




Nötväcckan besöker gärna fröautomaten.

Bygg en fröautomat



Det här behövs:

Virke, gångjärn, skruvdragare, tumstock, penna, vinkelhake, såg, fil. Skruv ca 3,5 x 40 mm. Ev trälim. Skruvögla till upphängning.

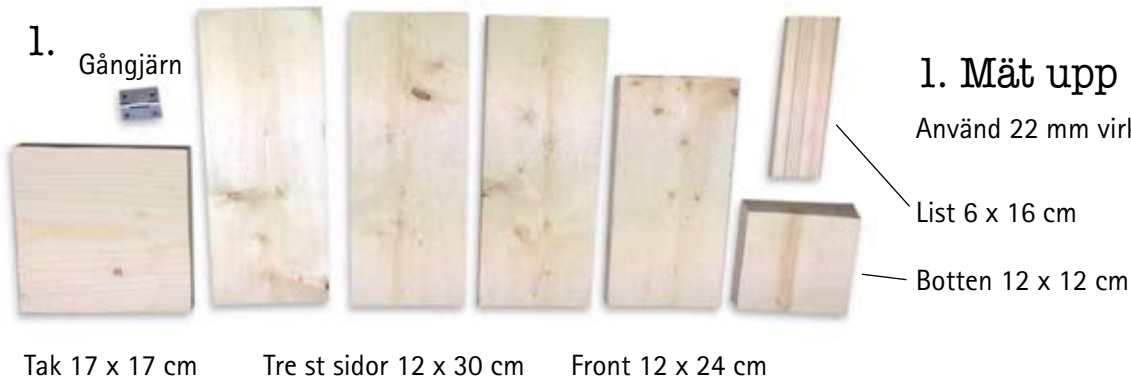

2. Montera sidorna

Limma och skruva. Botten snedsågas och monteras enligt bilden för att fågelfröna ska rinna fram.

3. Montera resten

Taket monteras med ett gångjärn. Skruva fast en frontlist. Klart!